
# Строително - ситуационен план

## ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Масовият машинен изкоп на съоръженията е съгласно конструктивен проект.
2. Последните 20 см. до достигане на нивата на фундиране да се отстранят ръчно.
3. Изкопът да се изпълнява в сухо време и да не престоява.
4. При опастност от дъжд откосите да се покрият с полиетилен!
5. Изкопът да се приеме от проектанта–конструктор и от геолог.
6. Не се предвиждат мерки по укрепване на вертикалните откоси.
7. Ел. таблото да се монтира на самостоятелна конструкция.
8. Разходът за ел. енергия се отчита с временни съоръжения.
9. Вода за нуждите на обекта ще се доставя с водоноски.

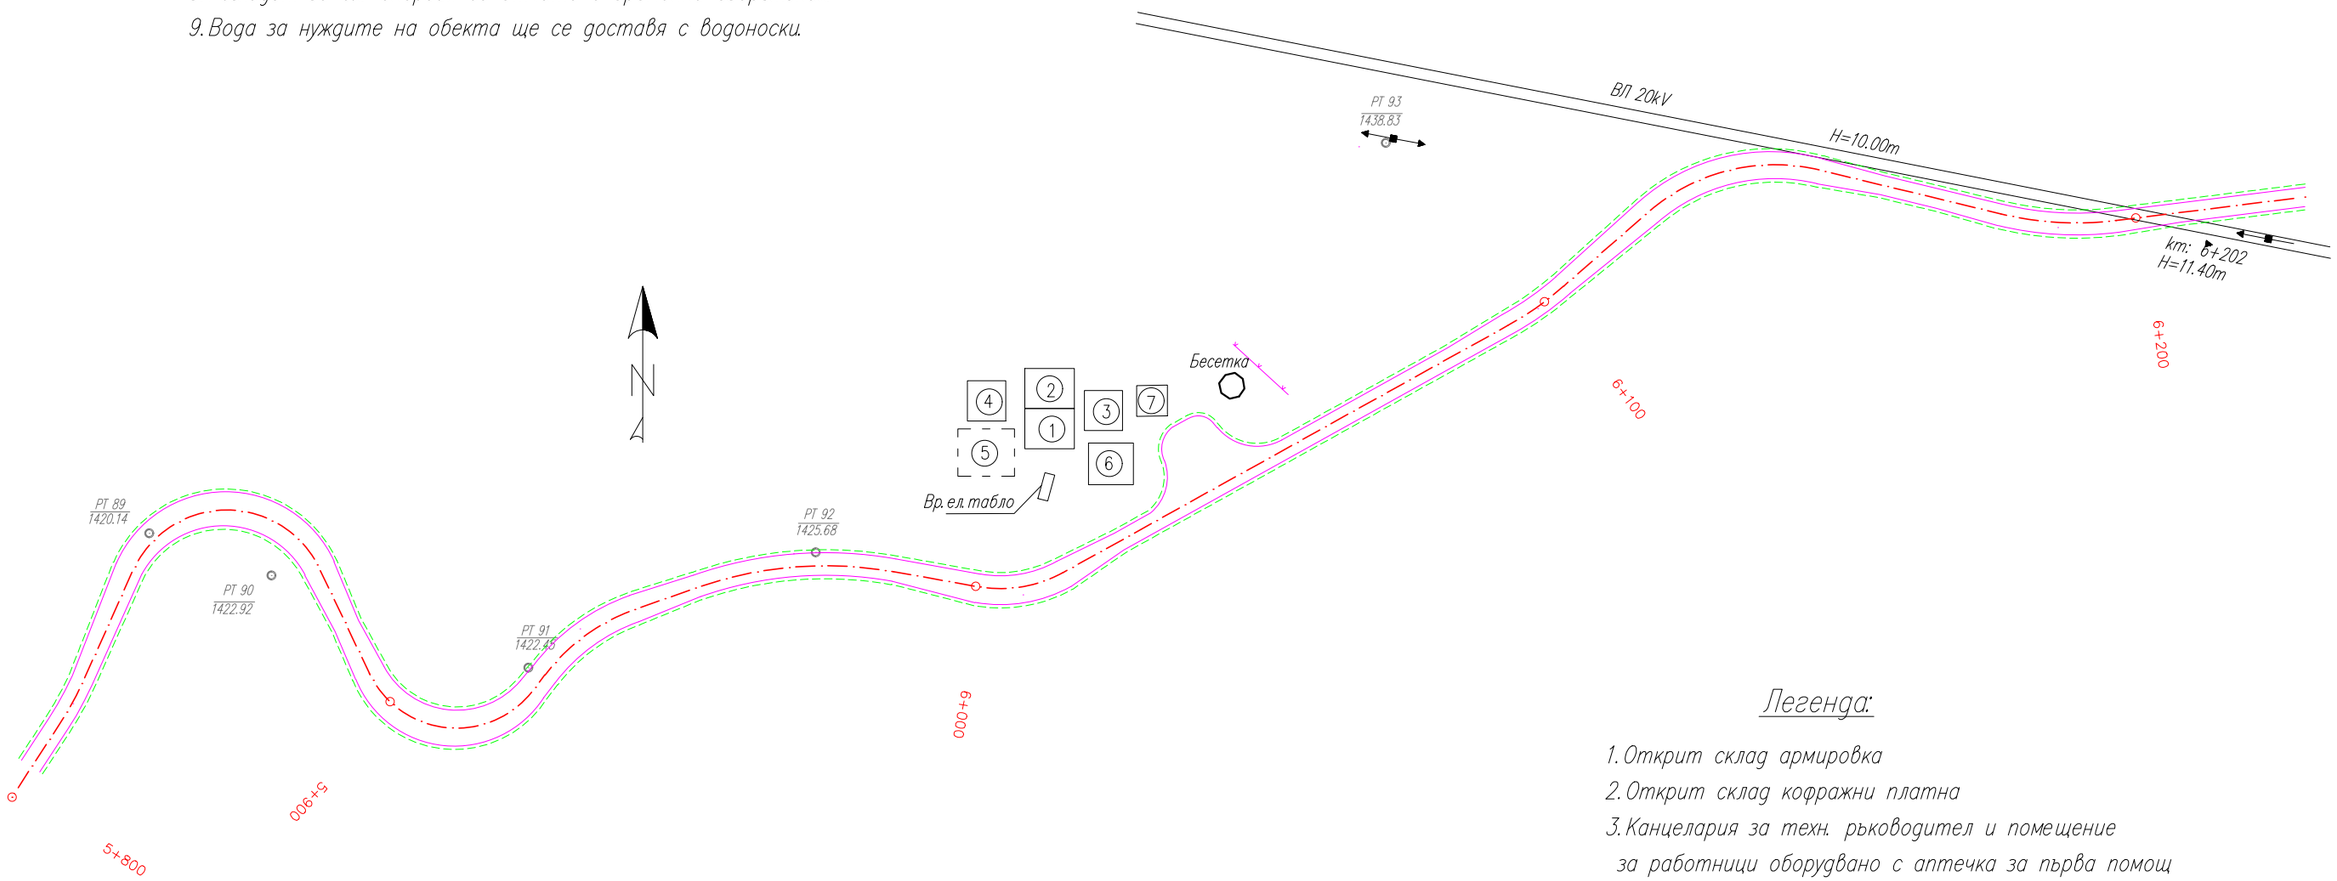


## Внимание:

Строителните машини и автомобилната техника напускат строителната площадка с добре почистена ходова част и гуми!

## Легенда:

1. Открит склад армировка
2. Открит склад кофражни платна
3. Канцелария за техн. ръководител и помещение за работници оборудвано с аптечка за първа помощ
4. Временна тоалетна
5. Място за измиване на строителната механизация
6. Контейнери за отпадъци
7. Информационна табела